






CES OMEGA FLEX RF-NET Access-Point et RF-NET Repeater, branchements




Ces informations concernant le produit font partie intégrante de la notice de montage et d'utilisation de RF-NET Access-Point et RF-NET Repeater OMEGA FLEX.

-  = Prêt à fonctionner (clignotante)
-  = La connexion réseau est en place
-  = Aucune connexion
-  = La connexion réseau est réalisée
-  = Transfert de données en cours


RF-NET Access-Point



RF-NET Repeater

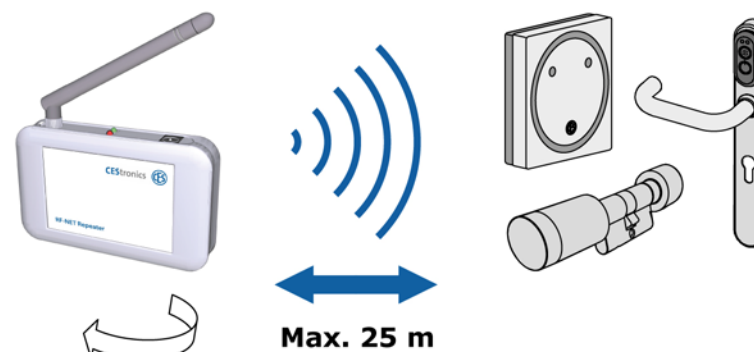

OMEGA FLEX-
Bloc d'alimentation
électrique avec câble
de connexion
230 V AC
Distance de prise de
courant /
point d'accès : 1 m

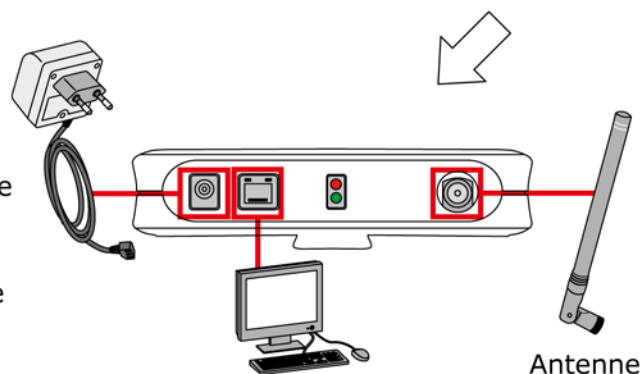

Câble de réseau avec prise RJ45
(Connexion au réseau TCP / IP)

OMEGA FLEX-
Bloc d'alimentation
électrique avec câble
de connexion
230 V AC
Distance de prise de
courant /
point d'accès : 1 m

