

CESeasy

Motorzylinder



Montage- und Bedienungsanleitung

 Deutsch

Version VA

BRO2274-1

Inhalt


1	Über diese Anleitung	4
1.1	Gestaltungsmerkmale	4
1.2	Zielgruppe dieser Anleitung	4
2	Herstellerinformationen	5
2.1	Hersteller und Service	5
2.2	Herstellergewährleistung	5
3	Zu Ihrer Sicherheit	6
3.1	EU-Konformitätserklärung	6
3.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3.3	Grundlegende Sicherheitshinweise	6
3.4	Hinweise zum Umgang mit Batterien	7
4	Über CESeasy Motorzylinder	9
4.1	Über CESeasy Motorzylinder	9
4.2	Anwendungsbereich	9
4.3	Hinweise zur Einbruchssicherheit	9
5	Mechanischer Zylinder für den Motorzylinder	10
5.1	Vor der Bestellung: Zylinderlänge bestimmen	10
6	Lieferumfang	11
7	Montage	13
7.1	Demontage des vorhandenen Zylinders	13
7.2	Montage des CESeasy Motorzylinders	14
8	Batterien	17
8.1	Benötigte Batterien	17
8.2	Batterieverbrauch	17
8.3	Batteriewarnungen	17
8.4	Einlegen bzw. Auswechseln der Batterien	18
8.5	Batterieentsorgung	20

9 Konfiguration	21
9.1 CESeasy App	21
9.2 Kopplung	22
9.3 Konfigurationsmenü	25
10 Firmware-Update	27
10.1 Automatische Firmware-Updates	27
10.2 Manuelle Firmware-Updates	27
11 Verwaltung	28
11.1 CESeasy Webplattform	28
11.2 Erweiterungsfunktionen	28
12 Bedienung	32
12.1 Bedienung mit dem Drehknopf	32
12.2 Bedienung mit einem mechanischen Schlüssel	33
12.3 Bedienung mit einer Funk-Fernbedienung	33
12.4 Bedienung mit einem Smartphone	33
13 Technische Daten	35
13.1 Ausstattungsmerkmale	35
13.2 Abmessungen	36
14 Optionales Zubehör	37
14.1 Türkontakt	37
14.2 Netzteil zur externen Stromversorgung	40
15 Entsorgung	42
15.1 Hinweise zur Entsorgung	42
16 Index	44




1 Über diese Anleitung

Diese Montage- und Bedienungsanleitung, nachfolgend kurz "Anleitung" genannt, hilft Ihnen bei der Montage und dem bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften Gebrauch des erworbenen CESeasy Produkts. Jede Person, die CESeasy Produkte montiert, bedient wartet oder entsorgt, muss den vollständigen Inhalt dieser Anleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Wenn Sie Funktionen der CESeasy Produkte nicht verstehen, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren CES-Fachpartner.

-  Benutzen Sie immer die aktuellste Version dieser Anleitung. Die Versionsnummer dieser Anleitung finden Sie auf dem Titelblatt. Aktualisierte Versionen erhalten Sie kostenlos unter www.ces.eu.

1.1 Gestaltungsmerkmale

-  Verweist auf weitere Informationsdokumente.
-  Markiert zusätzliche Informationen und Tipps.
-  Markiert Warnhinweise in Schrittanleitungen und besonders wichtige Informationen.

1.2 Zielgruppe dieser Anleitung

Diese Anleitung wendet sich an

- Betreiber

2 Herstellerinformationen

2.1 Hersteller und Service

C.Ed. Schulte GmbH

Zylinderschlossfabrik

Friedrichstr. 243

42551 Velbert

Tel: +49 (0) 2051-204-0

Fax: +49 (0) 2051-204-229

www.ces.eu

2.2 Herstellergewährleistung

Nachfolgende Schäden sind nicht durch die Herstellergewährleistung abgedeckt:

- Schäden an äußeren mechanischen Teilen sowie Schäden als Folge von normalem Gebrauch und Verschleiß
- Schäden durch Geschehnisse oder Einflüsse von außen
- Schäden durch mangelhafte Installation
- Schäden durch mangelhafte Wartung
- Schäden durch falsche Bedienung
- Schäden durch Überspannung
- Schäden durch Feuer, Wasser oder Rauch

Alle technischen Daten und Ausstattungsmerkmale können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden.

© 2018 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert/Germany

VA

BRO2274-1

3 Zu Ihrer Sicherheit

3.1 EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.ces.eu.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

CESeasy Produkte dienen zur Zutrittskontrolle an Türen. Sie sind ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und dürfen nur dafür verwendet werden. Sie dürfen in keiner Weise ohne die schriftliche Zustimmung der C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik verändert werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

3.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

CESeasy Produkte wurden nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung funktionsbedingt Gefahren für den Benutzer oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen des Beschlags und anderer Sachwerte entstehen.

Befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise in dieser Anleitung, wenn Sie CESeasy Produkte montieren, konfigurieren und verwenden.

3.3.1 Lebensgefahr

- CESeasy Produkte wurden nicht für Zutritt in lebensbedrohlichen Situationen entwickelt, getestet und/oder genehmigt. Verwenden Sie CESeasy Produkte nicht in Brandschutz- oder Paniktüren.
- CESeasy Produkte müssen für Ihr Türsystem geeignet sein. In Zweifelsfällen wenden Sie sich an den Hersteller der Tür oder des Türschlosses, um die Eignung klarzustellen.
- Alle Bauteile, die zur vollständigen Montage an Ihrer Tür notwendig sind, müssen die CE-Konformität besitzen. Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle verwendeten Bauteile diese CE-Konformität besitzen.

3.3.2 Gefahr von Personenschäden

Explosionsgefahr

- Stromführende Teile können eine Explosion auslösen. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden!

3.3.3 Gefahr von Sachschäden

Transport

- Lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden, auf harte Unterlagen oder Gegenstände fallen.

Montage

- Das Gerät enthält hochempfindliche elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Aufladung beschädigt oder gestört werden können. Montieren Sie das Gerät deshalb nicht in Räumen mit elektrostatischer Aufladung.
- Verwenden Sie zur Montage und Demontage nur das im Abschnitt "Montage" angegebene Werkzeug.
- Montieren Sie das Gerät nur in einem Gebäude, an einer trockenen und geschützten Stelle.

Betrieb

- Schützen Sie die elektronischen Bauteile vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Wartung

- Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
- Verwenden Sie nur von CES empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.

Gefahr durch klimatische Einflüsse

- Verwenden Sie das Gerät nicht in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Staubbildung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Beachten Sie die maximal zulässigen Temperaturen sowie die Angaben zur Luftfeuchtigkeit im Abschnitt "Technische Daten".

3.4 Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.

- Prüfen Sie vor dem Einlegen von Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind. Reinigen Sie diese gegebenenfalls. Berühren Sie die Kontakte nach dem Reinigungsvorgang nicht mehr.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/–).
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie batteriebetriebene Geräte daher keinen starken Hitzequellen aus und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Wenn Sie Ihre Geräte für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung von Batterien (siehe "[Entsorgung](#)" auf Seite 42).

4 Über CESeasy Motorzylinder

4.1 Über CESeasy Motorzylinder

Der CESeasy Motorzylinder wurde entwickelt, um Zutritt auf einfache Weise zu gewähren. Dabei dient das Smartphone oder eine Fernbedienung als Schlüssel. Die dazu notwendigen digitalen Schlüssel werden einfach über die CESeasy Webplattform verwaltet.

4.2 Anwendungsbereich

Der CESeasy Motorzylinder ist für Türen mit einem Schloss mit Europrofilzylinder unterhalb des Türdrückers geeignet.



CESeasy Produkte wurden nicht für Zutritt zu Flucht- und Rettungswegen entwickelt, getestet und/oder genehmigt. Verwenden Sie CESeasy Produkte nicht für Brandschutz- oder Paniktüren.

4.3 Hinweise zur Einbruchssicherheit

- Verwenden Sie CESeasy Produkte zur Einbruchhemmung mit einem Schutzbeschlag.
- Damit die einbruchhemmende Wirkung eines Zylinders erhalten bleibt, darf dieser **nie mehr als 3 mm über die Oberfläche des Beschlags hinausragen**. Achten Sie darauf, die für Ihren Beschlag geeignete Zylinderlänge zu verwenden.

5 Mechanischer Zylinder für den Motorzylinder

5.1 Vor der Bestellung: Zylinderlänge bestimmen


Vor Bestellung eines CESeasy Motorzylinders muss die richtige Länge des mechanischen Zylinders bestimmt werden.

Benötigtes Werkzeug:




Gliedermaßstab oder Messschieber

Vorgehen:

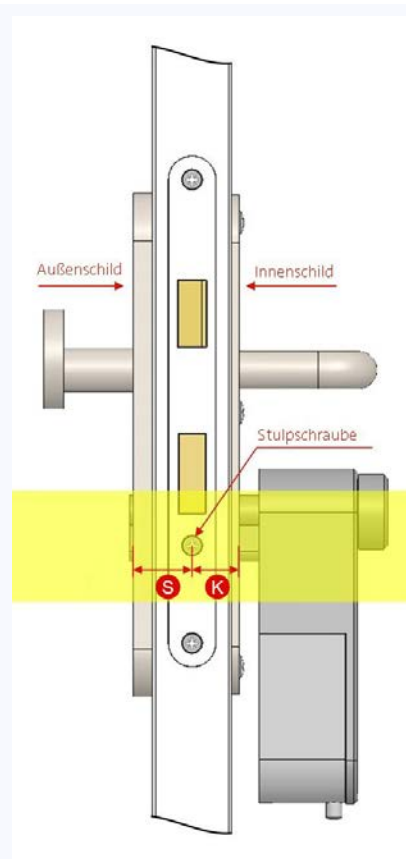


1. Ermitteln Sie die Maße für die Außenseite (S) und die Innenseite (K) des Zylinders.


-  Außenseite (S): Messen Sie von der Mitte der Stulpschraube bis zum Ende des Außenbeschlags.
- Innenseite (K): Messen Sie von der Mitte der Stulpschraube bis zum Ende des Innenbeschlags.

2. Geben Sie die genauen Außen- und Innenmaße bei Ihrer Bestellung an.

CES ermittelt aus den angegebenen Maßen den für den Motorzylinder passenden mechanischen Zylinder. Sie erhalten den Motorzylinder mit bereits vormontiertem mechanischen Zylinder.

-  Damit die einbruchhemmende Wirkung eines Zylinders erhalten bleibt, darf dieser **nie mehr als 3 mm über die Oberfläche des Beschlags hinausragen**. Achten Sie darauf, die für Ihren Beschlag geeignete Zylinderlänge zu verwenden.

6 Lieferumfang

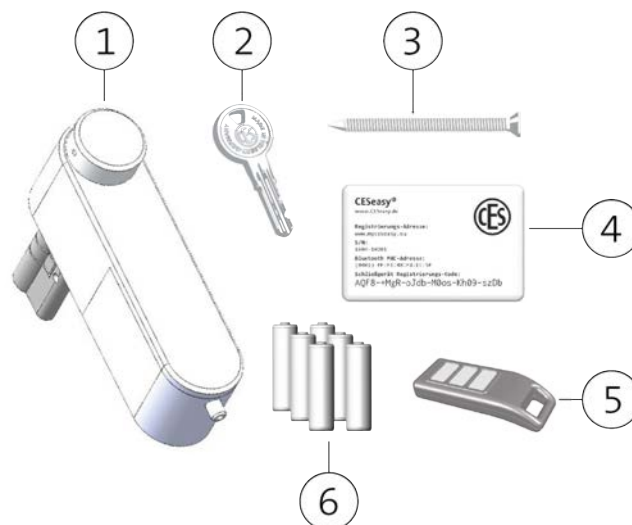

1	1 CESeasy Motorzylinder (CESeasy Motoreinheit mit montiertem mechanischen Zylinder)
2	1 Schlüssel
3	1 Stulpschraube
4	1 Registrierungskarte (inkl. Erweiterungsfunktion "Schlossverwaltung", siehe "Erweiterungsfunktionen" auf Seite 28)
5	1 Funk-Fernbedienung (nur im Starterset enthalten)
6	6 Batterien

Registrierungskarte

Auf der Registrierungskarte finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem Gerät, unter anderem dem Registrierungscode. Diesen benötigen Sie, um einen Eigentümer-Account zu erstellen bzw. Ihr Gerät zu Ihrem vorhandenen Eigentümer-Account hinzuzufügen.

Die Registrierungskarte enthält folgende Informationen:



Registrierungsadresse

Die URL, unter der Sie einen Eigentümer-Account erstellen können.

S/N

Seriennummer des Geräts. Sie muss mit der Seriennummer auf dem Gerät übereinstimmen:

Bei Motorzylindern: Seriennummer auf dem Aufkleber im Batteriefach und auf der Rückseite des Motorzylinders.

Bei Türsteuerungen: Seriennummer auf dem Aufkleber im Gehäuse unter dem Batteriefach und auf der Rückseite der Türsteuerung.

Bluetooth MAC-Adresse

Die eindeutige Bluetooth MAC-Adresse des Geräts.


Registrierungscode

Diesen Code benötigen Sie, um Ihr Gerät in Ihrem Eigentümer-Account zu registrieren. Falls Sie noch keinen Eigentümer-Account besitzen, benötigen Sie den Registrierungscode, um Ihren Eigentümer-Account zu erstellen.




Bewahren Sie die Registrierungskarte an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen sie im Servicefall oder wenn Sie das Schloss in einen anderen Eigentümer-Account übertragen möchten.

7 Montage

-  Es ist empfehlenswert, CESeasy Produkte durch CES-Partner montieren und konfigurieren zu lassen. Er kennt nicht nur die Produkte, sondern auch Ihre Tür. Dadurch kann er garantieren, dass die Geräte korrekt arbeiten.


7.1 Demontage des vorhandenen Zylinders

-  Manchmal kann es notwendig sein, die Schrauben des vorhandenen Beschlags leicht zu lösen, um den Zylinder entfernen zu können.


Benötigtes Werkzeug:

Das benötigte Werkzeug hängt von der Stulpschraube des vorhandenen Zylinders ab.


Demontage des vorhandenen Zylinders

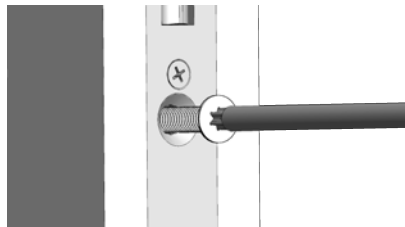

1. Lösen Sie die Stulpschraube des vorhandenen Zylinders.

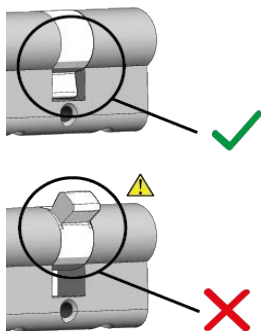

2. Entnehmen Sie den vorhandenen Zylinder.

-  Drehen Sie mit dem Schlüssel den Schließhebel des vorhandenen Zylinders so, dass der Zylinder aus der Tür gezogen werden kann.

7.2 Montage des CESeasy Motorzylinders


Benötigtes Werkzeug

Werkzeug		Benötigt für
	<p>PZ2 Kreuzschlitz-Schraubendreher</p>	<p>Stulpschraube</p>
	<p>Smartphone mit CESeasy App</p> <p>Voraussetzungen für das Smartphone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iOS (iOS 9.2 oder höher) oder Android (Android 4.4 oder höher) <ul style="list-style-type: none"> • Falls Sie ein iPhone verwenden: iPhone 4S oder neuere Modelle • Bluetooth 4.0 oder höher • für Bluetooth Low Energy geeignet 	<p>Konfiguration und Test des Motorzylinders</p>

Montage des CESeasy Motorzylinders

1. Entfernen Sie eventuell vorhandene Batterien aus dem Motorzylinder.


2. Schrauben Sie den vorhandenen Beschlag so fest, dass sich der Zylinder leicht in die Tür schieben lässt.


 Dies ist notwendig, weil der Beschlag nach Anbringen des Motorzylinders nicht mehr festgeschraubt werden kann.

3. Drehen Sie mit dem Knauf des Motorzylinders den Schließhebel so, dass er kein Hindernis bildet.


4. Schieben Sie den Zylinder in die Tür.

5. Ziehen Sie die Stulpschraube von Hand fest. Verwenden Sie keinen Akkuschauber o.ä.

 Wenn Sie die Stulpschraube zu fest ziehen, kann sich die Lebensdauer des Zylinders verkürzen!

 Bitte beachten Sie möglicherweise vorhandene, weitere Montageanweisungen des Herstellers für den Zylinder, der am Motorzylinder befestigt ist.

6. Setzen Sie die Batterien ein.

 Beachten Sie dazu das Kapitel "[Batterien](#)" auf Seite 17.

7. Überprüfen Sie *bei geöffneter Tür*, ob der Motorzylinder korrekt funktioniert:

- Drehen Sie den Knauf des Motorzylinders manuell.
- Verwenden Sie einen Schlüssel für den mechanischen Zylinder.

8. Führen Sie ein Firmwareupdate durch. Koppeln Sie dazu den Motorzylinder mit der CESeasy App (siehe "Kopplung" auf Seite 22) und klicken Sie auf UPDATE.

9. Konfigurieren Sie den Motorzylinder (siehe "Konfiguration" auf Seite 21).

10. Überprüfen Sie *bei geöffneter Tür*, ob die Bedienung des Motorzylinders mit der CESeasy App korrekt funktioniert.

11. Überprüfen Sie bei geschlossener Tür, ob die Bedienung des Motorzylinders mit der CESeasy App korrekt funktioniert.

Der Motorzylinder ist nun einsatzbereit.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie nach jeder hier genannten Problemlösung zunächst mit *geöffneter* und dann mit geschlossener Tür, ob der Motorzylinder korrekt arbeitet.

Problem	Lösung
Der Motorzylinder ver- oder entriegelt nicht korrekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Justieren Sie die Tür richtig. 2. Überprüfen Sie, ob die Schließbleche richtig angebracht sind. 3. Lassen Sie einen Servicetechniker die Parameter in den Experteneinstellungen im Konfigurationsmenü anpassen.

8 Batterien

8.1 Benötigte Batterien

Sie benötigen sechs AA-Alkaline-Batterien.

8.2 Batterieverbrauch

Der Batterieverbrauch des Motorzylinders hängt u.a. von folgenden Faktoren ab:

- Qualität und Kapazität der Batterien. Je höher die Kapazität, desto länger halten die Batterien.
- Die Zeit, während der der Motorzylinder drehen muss, um die Tür zu ver- oder entriegeln. Je länger der Motorzylinder betätigt wird, desto schneller entleeren sich die Batterien.
- Die Kraft, die der Motorzylinder aufbringen muss. Ist beispielsweise die Tür verzogen, muss der Motorzylinder viel Kraft aufbringen und die Batterien entleeren sich schneller.
- Die Umgebungstemperatur. Bei einer niedrigen Umgebungstemperatur verkürzt sich die Lebensdauer der Batterien.
- Die Funktion ‚Automatisch schließen‘: Wird diese Funktion verwendet, verriegelt der Motorzylinder die Tür automatisch, nachdem die Tür geschlossen wurde (benötigt einen Türkontakt). Dadurch entleeren sich die Batterien schneller.
- Die eingestellte Öffnungszeit, d.h. die Zeitdauer, in der die Falle eingezogen und vom Motorzylinder gehalten wird. Eine längere Öffnungszeit verkürzt die Lebensdauer der Batterien.

8.3 Batteriewarnungen

Batteriewarnung durch den Motorzylinder

Wenn die Batterien fast leer sind, gibt das Gerät nach dem regulären Signalton, der nach dem Öffnen oder Schließen ertönt, dreimal drei akustische Batteriewarnsignale ab (--- --- ---).



Die Batteriewarnsignale ertönen auch dann, wenn Sie den regulären Signalton über die Konfigurationseinstellungen abgeschaltet haben.

Batteriewarnung in der CESeasy App

Wenn die Batterien fast leer sind, erscheint nach dem Öffnen oder Schließen mit der CESeasy App ein Pop-Up, das Sie auf den Batteriezustand hinweist.


Wenn angezeigt wurde, dass die Batterien fast leer sind, arbeitet die Türsteuerung noch eine Zeit lang weiter. Die Länge dieses Zeitraums hängt stark von den unter "[Batterieverbrauch](#)" auf der vorherigen Seite aufgeführten Punkten ab.

8.4 Einlegen bzw. Auswechseln der Batterien

 Beachten Sie beim Auswechseln der Batterien das Kapitel "[Entsorgung](#)" auf Seite 42.


Benötigtes Werkzeug:

Sie können die Design-Schraube des Batteriefachs von Hand lösen. Sollte die Design-Schraube einmal zu fest angezogen sein, können Sie sie mit einem Innensechskant-Schlüssel (4 mm) lösen.


 Falls Sie möchten, dass das Batteriefach nicht mehr von Hand geöffnet werden kann, können Sie die Design-Schraube durch eine Sicherheitsschraube (M4-Gewinde, 8 mm Länge) austauschen.

Einlegen bzw. Auswechseln der Batterien


1. Lösen Sie die Design-Schraube.

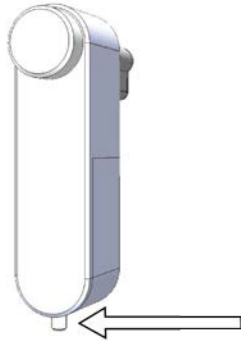


2. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten und nehmen Sie ihn ab.

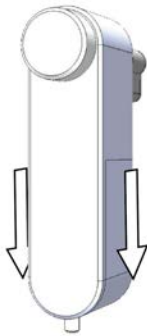



3. Entnehmen Sie, falls notwendig, die sechs leeren Batterien.

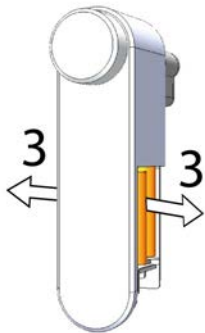


4. Setzen Sie die sechs neuen Batterien ein.

 Achten Sie auf die Markierung im Batteriefach, die die richtige Polung der Batterien angibt.

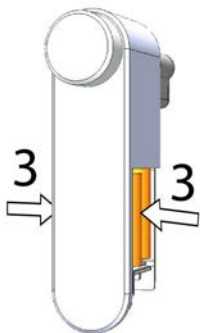

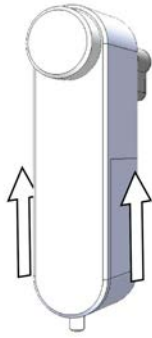

5. Schieben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.

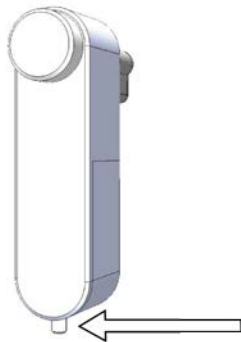


6. Ziehen Sie die Design-Schraube von Hand fest.

Die Batterien sind nun fertig eingelegt bzw. gewechselt.

8.5 Batterieentsorgung

Siehe "Entsorgung" auf Seite 42.


9 Konfiguration


-  Es ist empfehlenswert, CESeasy Produkte durch CES-Partner montieren und konfigurieren zu lassen. Er kennt nicht nur die Produkte, sondern auch Ihre Tür. Dadurch kann er garantieren, dass die Geräte korrekt arbeiten.

9.1 CESeasy App

Für die Konfiguration benötigen Sie die CESeasy App.

Die CESeasy App ist für Android und iPhone erhältlich. Scannen Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen.

-  Der QR-Code erkennt, ob Sie ein Android oder iPhone verwenden und leitet Sie zur richtigen App.

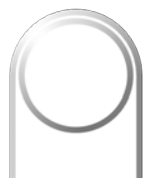

CESeasy App "Zugang"



Falls der Scan nicht funktioniert, öffnen Sie bitte den folgenden Link mit Ihrem Smartphone. Auch der Link erkennt, ob Sie ein Android oder iPhone verwenden und leitet Sie zur richtigen App.


<https://ces.qr1.at/CESeasyApp>

Voraussetzungen für das Smartphone:

- iOS (iOS 9.2 oder höher) oder Android (Android 4.4 oder höher)
 - Falls Sie ein iPhone verwenden: iPhone 4S oder neuere Modelle
- Bluetooth 4.0 oder höher
- für Bluetooth Low Energy geeignet

Standortübertragung


Damit sich die CESeasy App mit dem Schloss verbinden kann, muss die Standortübertragung aktiv sein. Dies gilt sowohl für die Einstellungen **der App selbst** (Standortfreigabe muss für die CESeasy App erlaubt sein) als auch für die Standortübertragung **Ihres Smartphones** (Standortübertragung muss für das Smartphone aktiviert sein).

-  Falls Sie ein Android-Smartphone verwenden, kann es sein, dass Sie nach der Installation der CESeasy App die Standortübertragung in den Einstellungen der App einmalig manuell erlauben müssen.

9.2 Kopplung

Aus Sicherheitsgründen muss der Motorzylinder für manuelle Firmware-Updates und die Konfiguration mit der App gekoppelt werden. Dadurch können nur Personen, die direkten Zugriff auf den Motorzylinder haben, diesen auch updaten und konfigurieren.


Benötigtes Werkzeug

Werkzeug		Benötigt für
	<p>Smartphone mit CESeasy App</p> <p>Voraussetzungen für das Smartphone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iOS (iOS 9.2 oder höher) oder Android (Android 4.4 oder höher) <ul style="list-style-type: none"> • Falls Sie ein iPhone verwenden: iPhone 4S oder neuere Modelle • Bluetooth 4.0 oder höher • für Bluetooth Low Energy geeignet 	<p>Konfiguration, Firmware-Update und Test</p>


Kopplung von CESeasy App und Motorzylinder



1. Lösen Sie die Design-Schraube.

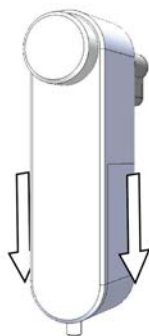


2. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten und nehmen Sie ihn ab.

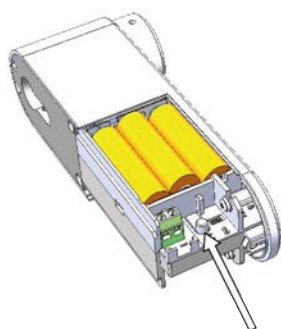

3. Drücken Sie die Kopplungstaste im Batteriefach des Motorzylinders ca. 1 Sekunde lang.


Der Motorzylinder gibt nun in regelmäßigen Abständen Piep-Signale ab.

-  Der Motorzylinder muss sich in Reichweite des Smartphones befinden.




4. Öffnen Sie die CESeasy App auf Ihrem Smartphone.



5. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der App im Menü "Schlösser" befinden.
Klicken Sie rechts oben auf  "Aktualisieren" .




Der Motorzylinder wird Ihnen nun mit den Menüoptionen "Update" und "Konfig" angezeigt.

-  Während der Motorzylinder mit der App gekoppelt ist, gibt er regelmäßig ein Piepsignal ab. Daran können Sie erkennen, dass die Kopplung noch besteht.




6. Wenn Sie auf "Konfig" klicken, öffnet sich das Konfigurationsmenü (siehe "Konfigurationsmenü" auf der gegenüberliegenden Seite).

-  Stellen Sie sicher, dass Sie das **erste** Firmware-Update **vor** der Konfiguration des Geräts durchgeführt haben. Andernfalls wird Ihre Konfiguration durch das erste Firmware-Update überschrieben. Die weiteren Firmware-Updates überschreiben Ihre eingestellte Konfiguration nicht.



7. Wenn Sie auf "Update" klicken, wird ein Firmwareupdate durchgeführt (siehe "Firmware-Update" auf Seite 27).

9.3 Konfigurationsmenü

-  Stellen Sie sicher, dass Sie das **erste** Firmware-Update **vor** der Konfiguration des Geräts durchgeführt haben. Andernfalls wird Ihre Konfiguration durch das erste Firmware-Update überschrieben. Die weiteren Firmware-Updates überschreiben Ihre eingestellte Konfiguration nicht.

Test



Testen Sie die Funktionen sicherheitshalber immer bei geöffneter Tür!

Nacht

Testet den Modus "Nachtverriegelung".

Im Modus Nachtverriegelung verriegelt der Motorzylinder die Tür und eine manuelle Öffnung ist nicht mehr möglich. Wenn jemand versucht, den Drehknopf in Richtung "Öffnen" zu drehen, hält der Motorzylinder dagegen und dreht mit Kraft in Richtung "Schließen". Die Nachtverriegelung dient als einbruchhemmende Methode, um zu verhindern, dass jemand z.B. von außen durch den Briefschlitz den Drehknopf des Motorzylinders drehen kann.



Der Modus Nachtverriegelung wird wieder deaktiviert, wenn das Schloss mit einer Fernbedienung oder der CESeasy App geöffnet wird.



Im Modus Nachtverriegelung benötigen Sie zwangsläufig eine Fernbedienung oder die CESeasy App, um die Tür öffnen zu können. Dies kann in Notsituationen zu lebensgefährlichen Situationen führen!



Beachten Sie alle Vorgaben zu Fluchtwegen und Brandschutz (z.B. dürfen bestimmte Türen nicht verriegelt werden), bevor Sie den Modus Nachtverriegelung aktivieren.



Im Modus Nachtverriegelung verhindert der Motor das manuelle Drehen des Knopfs, indem er gegen die Drehbewegung steuert. Dies belastet die Batterien stark, daher entleeren sich Batterien im Modus Nachtverriegelung unter Umständen schneller.

Schließen

Verriegelt das Schloss

Öffnen

Entriegelt das Schloss



Sollte der Motorzylinder bei "Öffnen" und "Schließen" in die falsche Richtung drehen, können Sie die Drehrichtung umkehren (s.u.).





Konfiguration

Ton

Piepton nach jedem Öffnen und Schließen ja/nein

Drehrichtung umdrehen

Ändert die Drehrichtung des Motors. Ändern Sie die Drehrichtung, falls der Motor nach dem Test von "Öffnen" und "Schließen" in die falsche Richtung dreht.

Automatisch schließen	<p>Wenn die Funktion "Automatisch schließen" aktiviert ist, verriegelt der Motorzylinder automatisch, nachdem die Tür geschlossen wurde.</p> <p> Für diese Funktion ist ein Türkontakt erforderlich.</p> <p> Die Funktion "Automatisch schließen" erhöht den Batterieverbrauch.</p>
Öffnungszeit	<p>Stellt ein, wie lange die Türfalle zurückgezogen wird.</p> <p> Eine längere Öffnungszeit erhöht den Batterieverbrauch.</p>
Türstandsensoren verwenden	<p>Wenn ein Türkontakt vorhanden ist, stellen Sie hier ein, ob dieser verwendet werden soll oder nicht.</p>
Türstandsensoren umdrehen	<p>Falls der Türkontakt bei geschlossener Tür "geöffnete Tür" signalisiert, können Sie das Signal des Türkontakts hier umdrehen.</p>
Typ	<p>Schlosstyp, z.B. Motorzylinder oder Türsteuerung</p>
Netzadapter	<p>Zeigt an, ob ein optionales Netzteil angeschlossen ist oder nicht.</p>
Batterie	<p>Zeigt die im Gerät gemessene Batteriespannung an.</p>
Firmware	<p>Zeigt die im Gerät vorhandene Firmware-Version an.</p>
Fortgeschritten	<p>Öffnet das Expertenmenü für CES-Servicetechniker.</p> <p> Das Expertenmenü ist durch einen PIN-Code geschützt, damit nur geschultes Fachpersonal die Einstellungen im Expertenmenü verändern kann.</p>

10 Firmware-Update

10.1 Automatische Firmware-Updates

Automatisches Firmware-Update nach Montage

Das erste Firmware-Update sollte nach der Montage manuell ausgeführt werden. Wurde dies nicht getan, beginnt nach der ersten Betätigung des Geräts mit der CESeasy App automatisch ein Firmware-Update. Die CESeasy App zeigt in diesem Fall eine Meldung an und in ca. 45 Sekunden ist das Firmware-Update abgeschlossen.

Automatische Firmware-Updates während des Betriebs

Firmware-Updates werden automatisch bei der Bedienung mit der CESeasy App übermittelt. Sobald die neue Firmware vollständig übermittelt ist, arbeitet das Gerät mit der neuen Firmware. Normalerweise merken Sie von diesem Vorgang nichts.

10.2 Manuelle Firmware-Updates


In folgenden Situationen muss ein Firmware-Update manuell ausgeführt werden:


- Wenn der Motorzylinder neu montiert wurde
- Wenn der Motorzylinder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde

Vorgehen

Siehe "[Kopplung](#)" auf Seite 22.



 Stellen Sie sicher, dass Sie das **erste** Firmware-Update **vor** der Konfiguration des Geräts durchgeführt haben. Andernfalls wird Ihre Konfiguration durch das erste Firmware-Update überschrieben. Die weiteren Firmware-Updates überschreiben Ihre eingestellte Konfiguration nicht.

 Sobald die Firmware vollständig übertragen wurde, erscheint eine Information, dass die übertragene Firmware installiert wird. Sobald der Motorzylinder ein Signal abgibt, ist die Installation der Firmware abgeschlossen. Die Installation der Firmware dauert rund 30 Sekunden.

11 Verwaltung

11.1 CESeasy Webplattform

Die Verwaltung findet in der CESeasy Webplattform statt. Dort können Sie Schlüssel ausgeben, Funk-Fernbedienungen hinzufügen usw.



Details finden Sie in der [Anleitung der CESeasy Webplattform](#).

11.2 Erweiterungsfunktionen

Sie können verschiedene Erweiterungsfunktionen bei CES erwerben.



Funktionen erwerben Sie in Form einer Prepaid-Karte, die einen Code enthält. Diesen Code müssen Sie freirubbeln und zu Ihrem Schloss oder Account hinzufügen.



Schlossverwaltung (für Schlösser)



Die Funktion "Schlossverwaltung" ist im Lieferzustand von CESeasy Schlössern bereits enthalten.



Durch die Funktion "Schlossverwaltung" können Sie Ihr Schloss 5 Jahre lang in der Webplattform uneingeschränkt verwalten. Sie können durch den Erwerb einer weiteren Funktion "Schlossverwaltung" den Zeitraum erneut um fünf Jahre verlängern.

Wenn die "Schlossverwaltung" abgelaufen ist, wird die Verwaltung des Schlosses eingeschränkt:

- Sie können Schlüssel für das Schloss nicht mehr ausgeben, sondern nur noch einnehmen.
(Vor Ablauf der Frist ausgegebene Schlüssel bleiben erhalten)
- Die Tasten einer Funk-Fernbedienung können nicht mehr mit dem Schloss belegt werden.
(Vor Ablauf der Frist belegte Tasten bleiben erhalten)
- Falls kein Schloss in Ihrem Account mehr die Funktion "Schlossverwaltung" besitzt, können Sie keine Funk-Fernbedienungen mehr hinzufügen.
(Vor Ablauf der Frist hinzugefügte Fernbedienungen bleiben erhalten)





Die "Schlossverwaltung" gilt pro Schloss.

-  Die Zeit fängt ab der ersten Registrierung des Schlosses an abzulaufen. Wenn Sie ein Schloss löschen, bleibt die Funktion für das Schloss aktiviert und die Zeit läuft weiter. Wird das Schloss erneut registriert, wird es mit seiner Restlaufzeit zum Account hinzugefügt.
-  Wenn Sie für ein Schloss die Funktion "5 Mehrschlüssel" aktiviert haben, können Sie diese Schlüssel nur innerhalb der Ablauffrist für dieses Schloss ausgeben und einziehen. Die Mehrschlüssel verlängern die Ablauffrist nicht.



5 Mehrschlüssel (für Schlösser)



Diese Funktion liefert Ihnen fünf weitere Schlüssel für ein Schloss. Mehrschlüssel sind nur für das Schloss gültig, für das Sie diese Erweiterungsfunktion hinzugefügt haben.

-  Sie können die Mehrschlüssel für ein Schloss so lange ausgeben, wie Sie auch die mitgelieferten Schlüssel des Schlosses ausgeben können (siehe "[Schlossverwaltung \(für Schlösser\)](#)" auf Seite 1).
-  Wenn Sie ein Schloss löschen, löschen Sie damit auch alle für das Schloss hinzugefügten Mehrschlüssel. Die Mehrschlüssel können danach nicht mehr für ein Schloss hinzugefügt werden.



Schlüssel an Organisation (für Schlösser)

Mit dieser Funktion können Sie die Schlüssel für ein Schloss nicht nur an einzelne Personen, sondern auch an Organisationen ausgeben. Die Organisation, die einen Schlüssel von Ihnen erhalten hat, kann den Schlüssel an ihre Mitarbeiter weitergeben.

-  Die Funktion ist fünf Jahre lang gültig. Die Zeit, in der die Funktion gültig ist, fängt an abzulaufen, nachdem Sie die Funktion zum Schloss hinzugefügt haben. Wenn Sie das Schloss löschen, läuft die Zeit weiter ab. Wird das Schloss erneut registriert, wird es mit der Restlaufzeit zum Account hinzugefügt.
-  Die Funktion "Schlüssel an Organisation" kann nur hinzugefügt und genutzt werden, wenn das Schloss zusätzlich auch eine gültige Funktion "Schlossverwaltung" besitzt. Bei CESeasy Schlössern ist die Funktion "Schlossverwaltung" bereits enthalten.



Gebäudemanagement (für Eigentümer-Accounts)

Durch die Funktion "Gebäudemanagement" ermöglicht es Ihnen, als Gebäudemanager Gebäude zu verwalten. Ihr Account wird um den Tab "Gebäude" erweitert, in dem Sie z.B. Gebäude

erstellen und Schlösser zu diesen Gebäuden hinzufügen können. Wenn Sie die Funktion "Gebäudemanagement" besitzen, können Sie außerdem einstellen, wie der Name eines Schlosses in der Webplattform und in der CESeasy App angezeigt wird.

Die Funktion "Gebäudemanagement" kann zwei Arten von Accounts erweitern:



- Wenn Sie einen **Eigentümer-Account** um die Funktion "Gebäudemanagement" erweitern, erhalten Sie einen Eigentümer-Account mit Gebäudemanagement.
- Wenn Sie einen **Organisationsaccount** um die Funktion "Gebäudemanagement" erweitern, erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Organisationsaccount einen Eigentümer-Account mit Gebäudemanagement. Sie können auf der Webplattform zwischen den Accounts umschalten.

Die Funktion "Gebäudemanagement" ist fünf Jahre lang gültig. Sie ist an Ihren Eigentümer-Account gebunden.



100 Mitarbeiter (für Organisationen)

Die Funktion "100 Mitarbeiter" können Sie auf zwei Arten nutzen:


- Sie können dadurch 100 zusätzliche Mitarbeiter in Ihrer Organisation verwalten. Initial können Sie pro Organisation 100 Mitarbeiter verwalten, durch diese Funktion können Sie 200 (oder mehr, falls Sie die Funktion mehrfach erwerben) Mitarbeiter in Ihrer Organisation verwalten.
 -  Falls Sie in Ihrem Organisationsaccount mehrere Organisationen verwalten: Die 100 zusätzlichen Mitarbeiter gelten nur für die Organisation, die Sie bei der Aktivierung der Funktion ausgewählt haben.
 -  Die Funktion "100 Mitarbeiter" hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
- Wenn die Laufzeit der Lizenz Ihrer Organisation abgelaufen ist, können Sie durch die Funktion "100 Mitarbeiter" die Laufzeit Ihrer Organisation um weitere fünf Jahre verlängern.



Organisation (für Organisationsaccounts)


Die Funktion "Organisation" können Sie auf zwei Arten nutzen:

- Sie können mit der Funktion einen Organisationsaccount erstellen. Dieser Account besitzt automatisch eine Organisation mit 100 Mitarbeitern.

- Wenn Sie bereits einen Organisationsaccount besitzen, können Sie mit dieser Funktion eine weitere Organisation mit 100 Mitarbeitern zu Ihrem Organisationsaccount hinzufügen.
-  Eine Organisation ist 5 Jahre lang gültig. Um die Laufzeit um weitere 5 Jahre zu verlängern, müssen Sie die Funktion "100 Mitarbeiter" zu der Organisation hinzufügen.

12 Bedienung

12.1 Bedienung mit dem Drehknopf

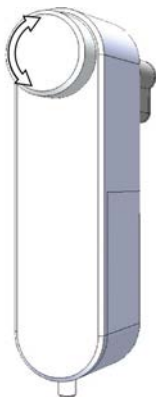

Die Tür kann einfach mit dem Drehknopf entriegelt oder verriegelt werden. Sobald Sie den Drehknopf in Richtung ‚Verriegeln‘ oder ‚Entriegeln‘ drehen, erkennt der Motorzylinder die Bewegung und ver- oder entriegelt.



Modus **Nachtverriegelung**:

Im Modus Nachtverriegelung verriegelt der Motorzylinder die Tür und eine manuelle Öffnung ist nicht mehr möglich. Wenn jemand versucht, den Drehknopf in Richtung "Öffnen" zu drehen, hält der Motorzylinder dagegen und dreht mit Kraft in Richtung "Schließen". Die Nachtverriegelung dient als einbruchhemmende Methode, um zu verhindern, dass jemand z.B. von außen durch den Briefschlitz den Drehknopf des Motorzylinders drehen kann.



Der Modus Nachtverriegelung wird wieder deaktiviert, wenn das Schloss mit einer Fernbedienung oder der CESeasy App geöffnet wird.



Im Modus Nachtverriegelung benötigen Sie zwangsläufig eine Fernbedienung oder die CESeasy App, um die Tür öffnen zu können. Dies kann in Notsituationen zu lebensgefährlichen Situationen führen!



Beachten Sie alle Vorgaben zu Fluchtwegen und Brandschutz (z.B. dürfen bestimmte Türen nicht verriegelt werden), bevor Sie den Modus Nachtverriegelung aktivieren.



Im Modus Nachtverriegelung verhindert der Motor das manuelle Drehen des Knaufts, indem er gegen die Drehbewegung steuert. Dies belastet die Batterien stark, daher entleeren sich Batterien im Modus Nachtverriegelung unter Umständen schneller.

12.2 Bedienung mit einem mechanischen Schlüssel




Sie können Ihre Tür von außen immer mit einem mechanischen Schlüssel ver- und entriegeln. Eine spezielle Kupplung im Motorzylinder entkuppelt den Motorzylinder, sobald Sie einen Schlüssel in den mechanischen Zylinder stecken.

- i** Auch wenn Sie Ihren Motorzylinder nur mit Ihrem Smartphone oder der Fernbedienung bedienen, sollten Sie immer einen mechanischen Schlüssel mit sich führen. Er kann im Notfall verwendet werden, z.B. wenn die Batterien des Motorzylinders, der Fernbedienung oder Ihres Smartphones leer sind.

12.3 Bedienung mit einer Funk-Fernbedienung



Sie können den CESeasy Motorzylinder auch mit einer Funk-Fernbedienung betätigen. Drücken Sie in der Nähe des Motorzylinders auf eine der Tasten der Funk-Fernbedienung. Die Funktion der Tasten einer Funk-Fernbedienung wird vom Schlosseigentümer festgelegt.

-  Details finden Sie in der [Anleitung der CESeasy Funk-Fernbedienung](#).

Reichweite einer Funk-Fernbedienung

Die Reichweite von Funk-Fernbedienungen hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Die Umgebung des Schlosses (Baumaterialien von Türen und Wänden etc.)
- Die Umgebung der Funk-Fernbedienung (wie sie gehalten wird, ob Sie draußen oder drinnen verwendet wird etc.)
- Der Umgebung zwischen Schloss und Funk-Fernbedienung (Türen und Wände zwischen beiden, weitere Funksignale in der Umgebung, die die Kommunikation stören können, etc.)

12.4 Bedienung mit einem Smartphone




Sie können den CESeasy Motorzylinder mit einem geeigneten Smartphone über die CESeasy App betätigen.


Für die Bedienung des Motorzylinders benötigen Sie einen digitalen Schlüssel. Digitale Schlüssel können Sie sich und anderen über die CESeasy Webplattform zuweisen.

-  Details finden Sie in der [Anleitung der CESeasy Webplattform](#).


Download der CESeasy App

Die CESeasy App ist für Android und iPhone erhältlich. Scannen Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen.

-  Der QR-Code erkennt, ob Sie ein Android oder iPhone verwenden und leitet Sie zur richtigen App.

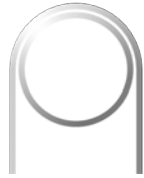

CESeasy App "Zugang"

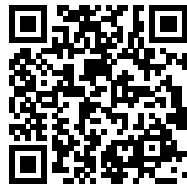

Falls der Scan nicht funktioniert, öffnen Sie bitte den folgenden Link mit Ihrem Smartphone. Auch der Link erkennt, ob Sie ein Android oder iPhone verwenden und leitet Sie zur richtigen App.


<https://ces.qr1.at/CESeasyApp>

Voraussetzungen für das Smartphone:

- iOS (iOS 9.2 oder höher) oder Android (Android 4.4 oder höher)
 - Falls Sie ein iPhone verwenden: iPhone 4S oder neuere Modelle
- Bluetooth 4.0 oder höher
- für Bluetooth Low Energy geeignet

Standortübertragung

Damit sich die CESeasy App mit dem Schloss verbinden kann, muss die Standortübertragung aktiv sein. Dies gilt sowohl für die Einstellungen **der App selbst** (Standortfreigabe muss für die CESeasy App erlaubt sein) als auch für die Standortübertragung **Ihres Smartphones** (Standortübertragung muss für das Smartphone aktiviert sein).

-  Falls Sie ein Android-Smartphone verwenden, kann es sein, dass Sie nach der Installation der CESeasy App die Standortübertragung in den Einstellungen der App einmalig manuell erlauben müssen.

13 Technische Daten


13.1 Ausstattungsmerkmale

CESeasy Motorzylinder	
Artikelnummer	Motorzylinder: 347100V Komplettpaket: EASY-xxx (xxx = Profilsérie, z.B. WD5): Motorzylinder mit montiertem Schließzylinder, 1 mechanischer Schlüssel, 5 digitale Schlüssel, 1 Funk-Fernbedienung, 1 Funktion "Schlossverwaltung" (5 Jahre), Türkontakt und Türkontakt-Anschlusskabel
Material	ABS, lackiert / Alu eloxiert
Schließzylinder	Jedes aktuelle CES-Schließsystem inkl. 1 Schlüssel
Zylinderprofil	Europaprofil (PZ); Optional Schweizer Rund (22mm)
Stromversorgung	
Batterien	6 x AA Alkaline-Batterien
Eingangsleistung	12 VDC / 2,5 A / stabilisiert
Optionales Netzteil	347130V
Ein- und Ausgänge	
Sensoreingang	Eingang für einen optionalen Türkontakt (347129V). Es wird ein spezielles Kabel benötigt (347110V). Set aus Türkontakt und Kabel: 347128V Max. Kabellänge: 30 cm
Weitere Ein- und Ausgänge	Über das CESeasy Kommunikationsmodul verfügbar
RF-Transceiver	
RF-Transceiver	868 MHz, für Funk-Fernbedienungen und das Kommunikationsmodul
Bluetooth-LE-Transceiver	2,4 GHz, zur Kommunikation mit Mobiltelefonen
Verschlüsselung	AES128
Speicher / Kapazität	
Anzahl digitale Schlüssel	600 Zugangsgruppen (1 Zugangsgruppe = max. 65.000 Mitarbeiterschlüssel oder 1 digitaler Schlüssel oder 1 Funk-Fernbedienungstaste)
Verschlüsselung	AES128
Lebensdauer	
Lebensdauer	Min. 200.000 Bedienvorgänge (bei 20 °C), gemäß SKG
Batterielebensdauer	Ca. 7.500 Bedienvorgänge (2 Drehungen, Falle und Riegel, 1 Nm, bei 20 °C) in einem Jahr
Umgebung	
Anlagenumgebung	Die mit Motor ausgestattete Seite des Gerätes ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet
Betriebstemperatur	0 ... + 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 ... 90%, nicht kondensierend
Unzulässige Klimate	Nicht zum Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Tests und Bescheinigungen	
Sicherheitsklasse	SKG***
CE-Zeichen	NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03
Steuerung und Betrieb	
Mobiltelefon	Kompatibles Apple-Gerät mit BLE und iOS 9.2 oder höher Kompatibles* Android-Gerät mit BLE und Android 4.4 oder höher

* Aufgrund der großen Zahl an verschiedenen Android-Telefonen und -Versionen wird empfohlen, die Kompatibilität eines speziellen Android-Gerätes zu testen.

13.2 Abmessungen

13.2.1 Gehäuse mit mechanischem Zylinder

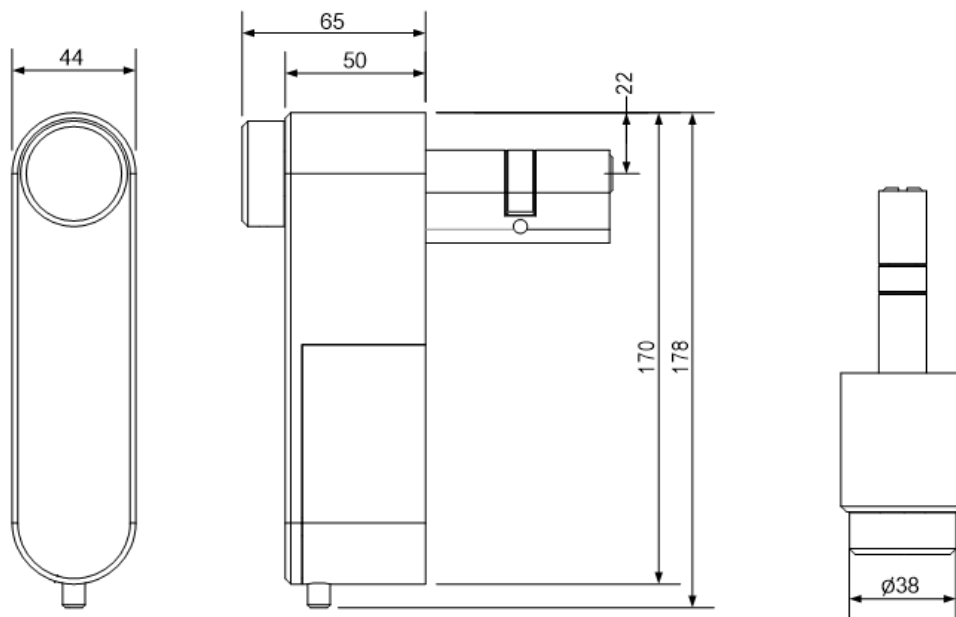

14 Optionales Zubehör

14.1 Türkontakt

Ein Türkontakt liefert dem Schloss die Information "Tür ist geschlossen" oder "Tür ist geöffnet". Diese Information kann man für Motorzylinder und Türsteuerungen nutzen.

Mit einem Türkontakt können Sie die Funktion "Automatisch Schließen" nutzen. Der Motorzylinder erkennt durch den Türkontakt, dass die Tür geschlossen ist und verriegelt dann automatisch.

 Die Funktion "Automatisch schließen" erhöht den Batterieverbrauch.

Als Türkontakte können Standard-Reedschalter verwendet werden. Zum Anschluss des Türkontakts an den Motorzylinder benötigen Sie ein Anschlusskabel mit einem speziellen Stecker. Beide sind über CES erhältlich:


Türkontakt	347129V
Anschlusskabel	347110V
Set aus Türkontakt und Anschlusskabel	347128V

14.1.1 Montage eines Türkontakts


Montage eines Türkontakts

1. Lösen Sie die Design-Schraube von Hand.




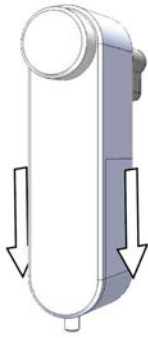


2. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten und nehmen Sie ihn ab.

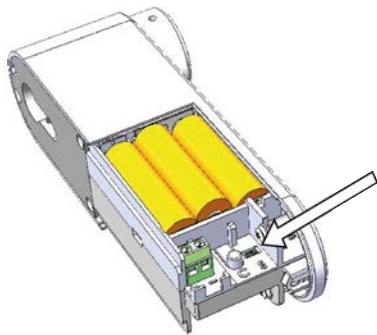

3. Stecken Sie den Stecker des Türkontakt-Kabels in den dafür vorgesehenen Anschluss (siehe Bild).

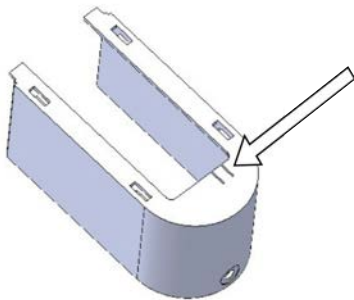


4. Brechen Sie aus dem Batteriefachdeckel die Ausbrechlasche ab.

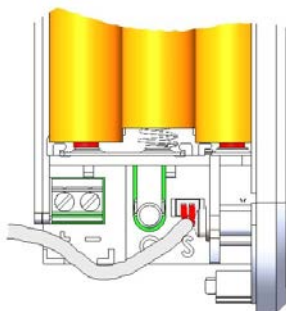

5. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Öffnung in den Motorzylinder (siehe Bild).


6. Schieben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.

-  Achten Sie darauf, dass das Stromkabel durch die neue Öffnung (Ausbrechlasche) in den Deckel führt.
-

7. Montieren Sie den Türkontakt direkt neben den Motorzylinder am Rand der Tür, und befolgen Sie dazu die Anweisungen für den Türkontakt.

8. Montieren Sie den zum Türkontakt gehörigen Magneten auf der Zarge gegenüber dem Türkontakt.

9. Schließen Sie das Anschlusskabel an den Türkontakt an.

-  Falls notwendig, können Sie das Anschlusskabel kürzen, aber nicht verlängern. Das Kabel für den Türkontakt darf eine Länge von ca. 25 cm nicht überschreiten. Ein zu langes Kabel kann zu unbeabsichtigtem Verhalten führen.
-

10. Aktivieren Sie die Verwendung des Türkontakts im Konfigurationsmenü (siehe "[Konfiguration](#)" auf Seite 21).

14.2 Netzteil zur externen Stromversorgung

Der Motorzylinder kann über ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.

Anforderungen an das Netzteil:


- stabilisierte Gleichspannung von 12 V ± 10 %
- Stromstärke von max. 2,5A

14.2.1 Anschluss eines Netzteils


Benötigtes Werkzeug

Werkzeug	z.B. von
0,5 x 3,0 x 80 Schraubenschlüssel	Wera 335(5110001001)

Anschluss eines Netzteils

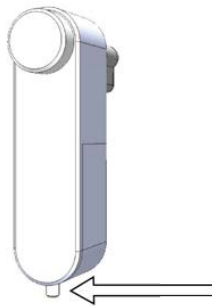

1. Lösen Sie die Design-Schraube von Hand.

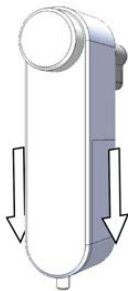


2. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten und nehmen Sie ihn ab.


3. Schneiden Sie die Aderenden auf 6 mm ab.




Stellen Sie sicher, dass die Aderenden des Kabels entweder verzinkt oder mit geeigneten Aderendhülsen versehen sind.

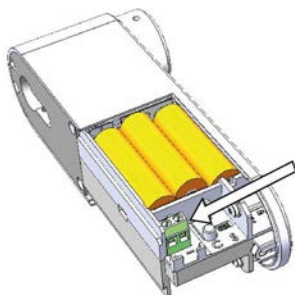


4. Schieben Sie die Aderenden in den Verbinder, und schrauben Sie sie vorsichtig fest.

-  Beachten Sie dabei die Plus- und Minusanschlüsse, wie im Verbinder im Gehäuse des Motorzylinders angegeben.
- + neben der Unterseite
 - auf der Seite des Knopfes

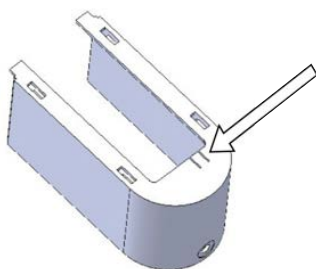


5. Brechen Sie aus dem Batteriefachdeckel die Ausbrechlasche ab.

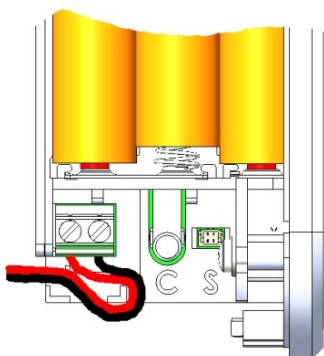


6. Führen Sie das Stromkabel durch das Loch in den Motorzylinder (siehe Bild).

7. Schieben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.

-  Achten Sie darauf, dass das Stromkabel durch die neue Öffnung (Ausbrechlasche) in den Deckel führt.

Das externe Netzteil ist nun angeschlossen.

-  Es ist empfehlenswert, zusätzlich Batterien einzulegen, da der Motorzylinder dann auch betrieben werden kann, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.

15 Entsorgung

15.1 Hinweise zur Entsorgung

Gerät

Jeder Verbraucher ist nach deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektronische Altgeräte der getrennten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung von Elektronikgeräten über den Hausmüll ist verboten. Altgeräte können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgegeben werden. Sie können das Gerät auch an die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass Rücksendungen ausreichend frankiert sein müssen.



Das Symbol mit der durchkreuzten Mülltonne bedeutet: Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Elektronikgeräte enthalten eine Vielzahl von Stoffen und Materialien. Werden Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EAG) nicht sachgerecht entsorgt, kann es aufgrund der zum Teil noch enthaltenen Schadstoffe zu Umwelt- und Gesundheitsrisiken kommen. Zudem können über die sachgerechte Entsorgung Wertstoffe zurückgewonnen und wiederverwertet werden, was einen wesentlichen Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen darstellt.

Batterien

Jeder Verbraucher ist nach deutschem Batteriegesetz (BattG) zur Rückgabe von ge- und verbrauchten Batterien verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder lokalen Händlern, die dem Gemeinsamen Rücknahmesystem angeschlossen sind, abgegeben werden. Sie können von CES gelieferte Batterien auch nach Gebrauch an die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass Rücksendungen ausreichend frankiert sein müssen.

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wiederverwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.



Das Symbol mit der durchkreuzten Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Unter dem Symbol können sich zusätzlich die chemische Bezeichnung der enthaltenen Schadstoffe finden, zum Beispiel:

- (Pb) Blei
- (Cd) Cadmium
- (Hg) Quecksilber



Am GRS-Logo ("Gemeinsames Rücknahme System") erkennen Sie Sammelstellen für Batterien und Akkus.

Verpackung

Die Verpackungen der Komponenten werden aus umweltfreundlichen, wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies:

- Außenverpackungen und Einlagen aus Pappe
- Einlagen und Schutzfolien aus Polyethylen (PE)



Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich durch Abfalltrennung.

16 Index

1

100 Mitarbeiter (Erweiterungsfunktion) 30

5

5 Mehrschlüssel (Erweiterungsfunktion) 29

A

Abmessungen 36

App 21

B

Batterien

 Sicherheitshinweise 7

Batterieverbrauch 17

Batteriewechsel 18

C

CESeasy App 21

CESeasy Webplattform 28

D

Drehnknauf 32

E

Einbruchsicherheit 9

Erweiterungsfunktionen 28

EU-Konformitätserklärung 6

F

Firmware-Update 27

Funk-Fernbedienung 33

Funktionen (Erweiterungsfunktionen) 28

G

Gebäudemanagement (Erweiterungsfunktion) 29

K

Konfiguration 21

Konformitätserklärung 6

Kopplung 22

Kopplungstaste 23

L

Lieferumfang 11

M

Mechanischer Zylinder 10

Modus Nachtverriegelung 32

N

Netzteil 40

 Anschluss 40

O

Organisation (Erweiterungsfunktion) 30

R

Registrierungskarte 11

S

Schlossverwaltung (Erweiterungsfunktion) 28

Schlüssel

 mechanisch 33

Schlüssel an Organisation 29

Sicherheitshinweise 6

T

Türkontakt 37

 Montage 37

W

Webplattform 28

Z

Zylinderlänge (mechanischer Zylinder) 10



C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert

☎ +49 2051 204 0

☎ +49 2051 204 229

@ info@ces.eu

CESnederland B.V.

Lage Brink 9

NL-7317 BD Apeldoorn

☎ +31 55-52 66 89 0

☎ +31 55-52 66 89 9

@ infonl@ces.eu

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit

F-75011 Paris

☎ +33 1 44 87 07 56

☎ +33 1 43 07 35 78

@ infofr@ces.eu

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4

Straße d. A. Gründungen 4

I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)

☎ +39 0471 812 294

☎ +39 0471 812 294

@ info@it.ces.eu

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D

RO-550137 Sibiu

☎ +40 269-206 00 2

☎ +40 269-206 00 5

@ info@ro.ces.eu

United Kingdom

CES Security Solutions Ltd.

Unit 4 Kendon Business Park

Maritime Close, Medway City Estate

Rochester, Kent ME2 4JF

☎ +44 1 634713369

☎ +44 1 634786833

@ info@uk.ces.eu

Middle East

A.G.P Advanced German Products LLC

PO Box 102761

UAE Dubai

☎ +971 4 885 7050

☎ +971 4 369 7051

☎ +971 4 390 8935

@ info@agp-dubai.com

Austria

César A. Cárcamo

Büro: Wiener Bundesstrasse 33

A-4050 Traun

☎ +43 660-73 20 311

☎ +43 732-21 00 22 2681

@ office@ces.at

Belgium

LockingSystems

Guy Lambrechts

Van Haefthenlaan 10

BE-2950 Kapellen

☎ +32 497 946267

@ guy.lambrechts@ces.eu

Spain

Benidorm Locks S.L.

Av. Marina Baixa s / n

Partida Torrent

ES-03530 La Nucia, Alicante

☎ +34 96 689 79 79

☎ +34 96 689 79 78

@ info@benidormlocks.com