






CES OMEGA FLEX RF-NET Access-Point e RF-NET Repeater, collegamenti



Queste informazioni sul prodotto sono parte integrante delle Istruzioni per il montaggio e per l'uso del RF-NET Access-Point e RF-NET Repeater OMEGA FLEX.

-  = Pronto all'uso (lampeggiante)
-  = Collegamento in rete effettuato
-  = Nessun collegamento
-  = Collegamento in rete effettuato
-  = I dati vengono trasmessi

RF-NET Access-Point




RF-NET Repeater




OMEGA FLEX-
Alimentatore a
spina con cavo di
collegamento
230 V ~

Distanza di presa/
punto di accesso:
fino a 1m

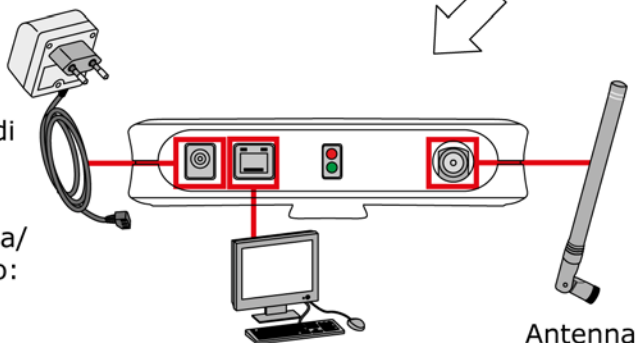

Antenna

Connettore per il cavo di rete (RJ45),
connessione di rete TCP/IP-abilitato

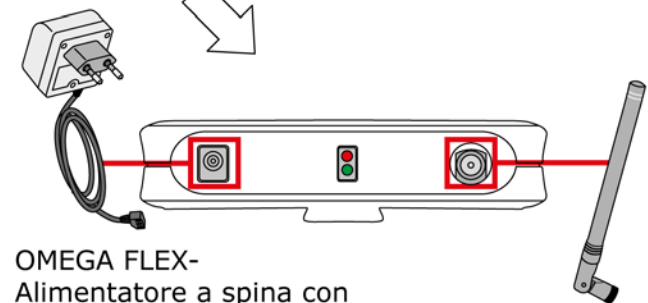

OMEGA FLEX-
Alimentatore a spina con
cavo di collegamento
230 V ~

Distanza di presa/
punto di accesso:
fino a 1m

Antenna