

CESeasy[®]
Motorcilinder

Handleiding



Inhoud

Product beschrijving	3
Veiligheid	4
Specificaties	5
Testen en Certificaten	5
Installatie	6
Toegang app	8
Slot verbinden met app	8
Slot configureren	9
Een digitale sleutel gebruiken	9
De deur handmatig openen	9
My CESeasy platform	10
Registreren en inloggen	10
Deuren beheren	10
Sleutels beheren	11
Onderhoud	11
EG-verklaring van overeenstemming	11

CESeasy motorcilinder

Handleiding

Product beschrijving

Bedankt voor de aankoop van de CESeasy motorcilinder.
Dit document richt zich tot de eindgebruiker en bevat informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

De CESeasy motorcilinder is een intelligent slot dat nagenoeg op elke deur geïnstalleerd kan worden. Met de Toegang app kan de motorcilinder met de smartphone bediend worden en met het CESeasy platform kunt u andere mensen (tijdelijk) toegang geven. Daarnaast kan er een nachtslot worden ingesteld waardoor de deur 's nachts van buitenaf niet meer te openen is. De motorcilinder kan gemakkelijk op een europa profiel cilinderslot worden gemonteerd en is altijd nog te openen met een mechanische sleutel. Er zijn ook accessoires beschikbaar, zoals een afstandsbediening of keypad reader.

Voor meer informatie, bezoek www.ceseasy.nl
of neem contact op met CESnederland:

CESnederland B.V.

Boogschutterstraat 60
7324 BA Apeldoorn

☎ 055 526 68 90

@ info@ceseasynl

Veiligheid



WAARSCHUWING!

- Gebruik de motorcilinder alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik de motorcilinder niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigde of defecte motorcilinder onmiddellijk.
- Voorkom beschadiging aan de motorcilinder. De motorcilinder mag voor reparatie alleen worden geopend door een erkend technicus.
- Demonteer, open of versnipper batterijen niet.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij.
- Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij ingeslikt is.
- Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.

- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- Plaats de batterijen corresponderend met de (+) en (-) markering op de batterij in de motorcilinder.
- Gebruik geen batterijen die niet bedoeld zijn voor gebruik met de motorcilinder.
- Verwijder de batterijen uit de motorcilinder wanneer deze niet in gebruik is.



VOORZICHTIG!

- Laat de motorcilinder niet vallen en voorkom stoten.
- Stel de motorcilinder niet bloot aan water of vocht.
- Monteer het motordeel van de motorcilinder niet buiten.
- Gebruik in de motorcilinder altijd een CESeasy europrofiel cilinder. Andere cilinders kunnen bezwijken onder de kracht van de motor.
- Neem altijd een mechanische sleutel mee. Deze dient als back-up als de elektronica niet werkt.
- Test het slot altijd met open deur om opsluiting te voorkomen.
- Houd batterijen schoon en droog.
- Veeg de batterijpolen af met een schone, droge doek als ze vuil zijn.

- Gooi de lege batterij op de juiste wijze weg. Raadpleeg bij twijfel de lokale instanties.
- Gebruik geen batterijen van verschillende productie, capaciteit, grootte of type in één motorcilinder.



Specificaties




Artikel nummer	609100V, motorunit excl. cilinder
Afmetingen (L × B × H)	65 × 44 × 178 mm
Gewicht	363 gram excl. cilinder, montageplaat en batterijen 775 gram incl. cilinder (kan afwijken door verschillende cilinderlengten)
Materiaal	ABS en aluminium
Batterijtype	6x AA alkaline (bijgeleverd)
Bluetooth® versie	5.0
Bluetooth® frequentie bereik	2402 – 2480 MHz
Bedrijfstemperatuur	0 – +50 C°
Bedrijfsluchtvochtigheid	5-90% niet condenserend
Keurmerk	SKG®***
App	Vanaf IOS 10, vanaf Android 5.1
Aantal mechanische sleutels	3

Testen en Certificaten

Bluetooth®	Declaration id: D046133
CE Label	NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03

Installatie

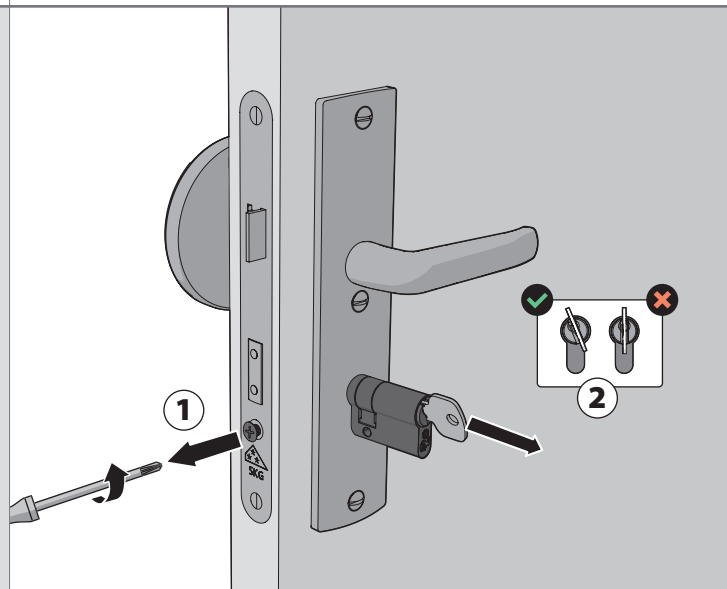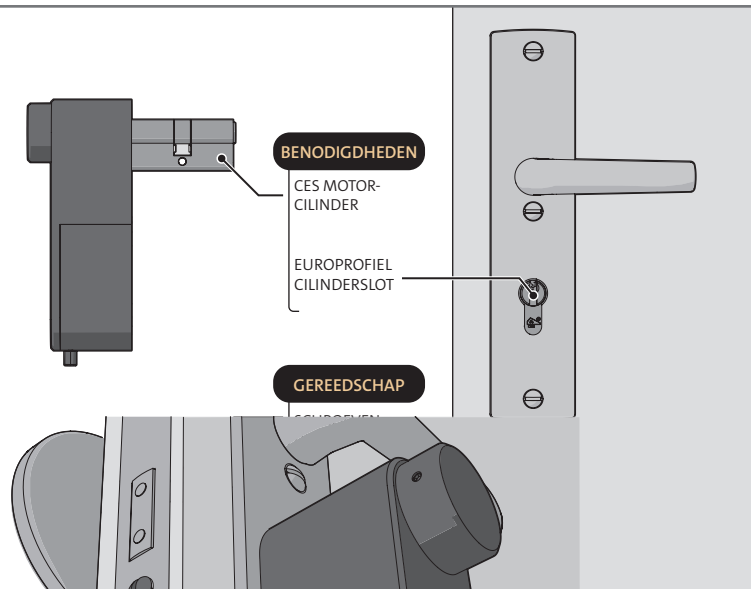

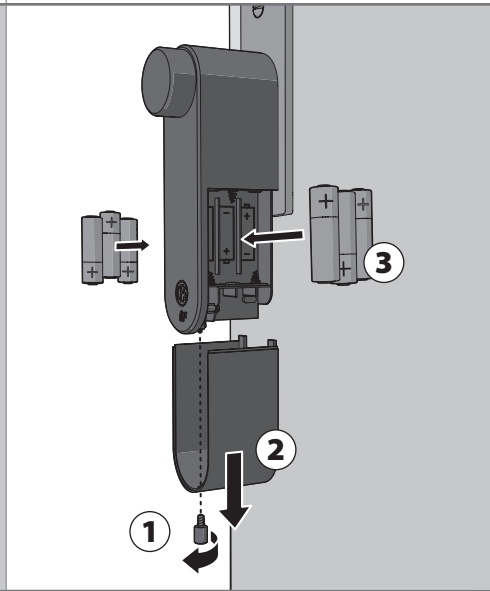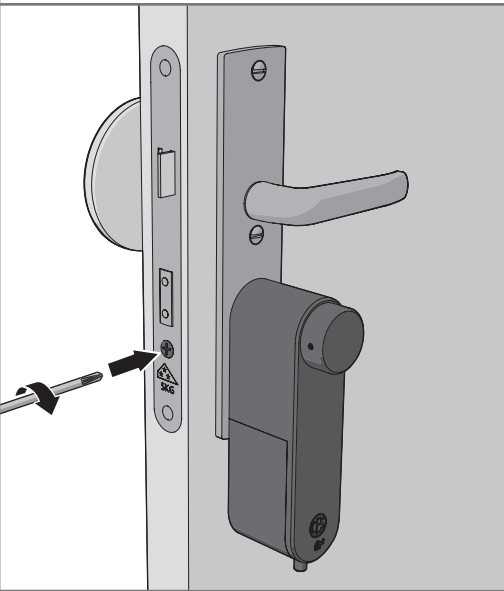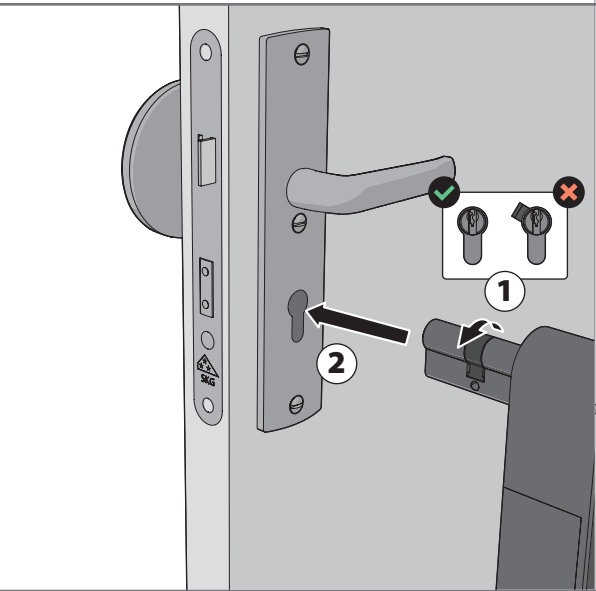


Toegang app

Dit is de digitale sleutelbos. Deze app moet geïnstalleerd worden door iedereen die een digitale sleutel wil gebruiken. Daarnaast wordt deze app gebruikt om het slot te configureren en de nieuwste software te installeren.

Slot verbinden met app


Om ervoor te zorgen dat het slot correct werkt moet deze geconfigureerd en geüpdatet worden. In het batterijcompartiment zit een configuratieknop waarmee het slot contact kan maken met de Toegang app.

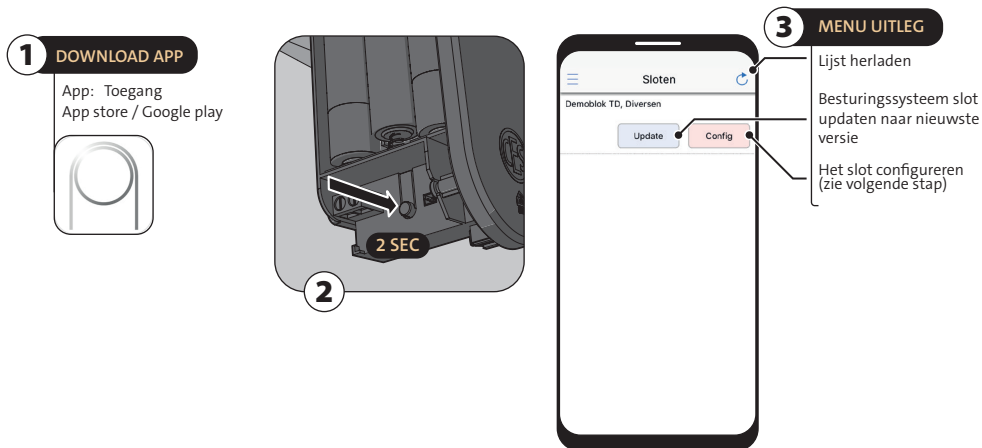

Slot configureren


Let op: Houd de deur open tijdens het configureren zodat duidelijk zichtbaar is wat er met het slot gebeurt.

Laat het slot een aantal keer open en dichtdraaien en keer zo nodig de draairichting om.

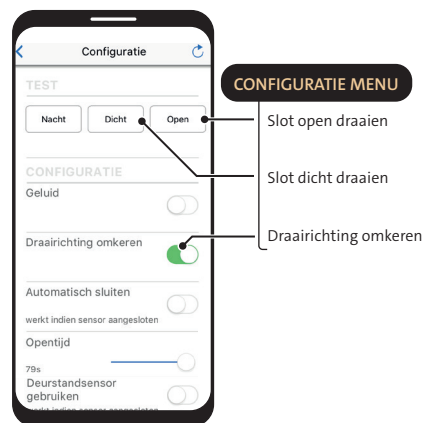

Een digitale sleutel gebruiken


Een digitale sleutel wordt via e-mail naar de betreffende persoon gestuurd. Door te klikken op de link in de e-mail wordt de sleutel aan de Toegang app toegevoegd en kan het slot bediend worden.

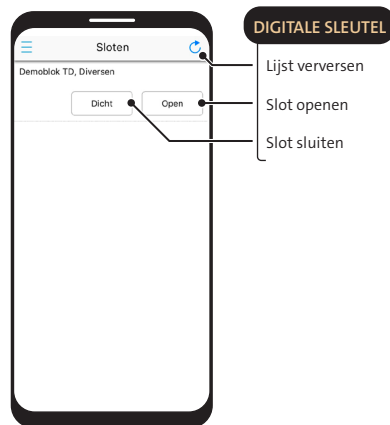

De deur handmatig openen

Let op: Neem altijd een mechanische sleutel mee. Deze dient als back-up als de elektronica niet werkt.

Het slot is zo ontworpen dat de deur ook handmatig geopend kan worden. Aan de binnenkant kan de deur geopend worden door aan de knop te draaien. Aan de buitenkant kan één van de meegeleverde mechanische sleutels gebruikt worden om de deur te openen.

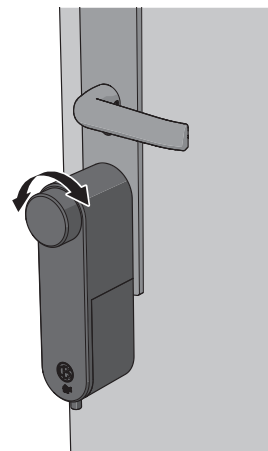


My CESeasy platform

Dit platform is bedoeld voor de beheerder van het slot. Via dit platform kan onder andere het beheer van de sleutels worden geregeld.

Registreren en inloggen


Eerst moet u op het platform www.myceseasy.nl inloggen. Als u nooit eerder bent ingelogd moet u eerst uzelf registreren. Vul ten minste alle gegevens in die aangeduid zijn met een sterretje.

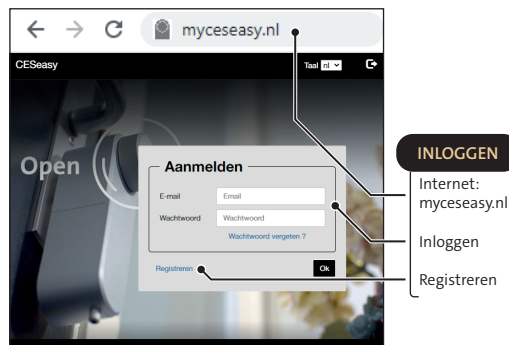

Deuren beheren

Na registratie op het platform kunt u onder het tabblad *deuren* uw deuren beheren. Via de knop toevoegen kunt u een slot toevoegen door de slotregistratiecode in te vullen. Deze staat op het bijgaande pasje.

Bij aankoop van het slot ontvangt u 3 maanden beheer gratis. Er kan een beheerпас gekocht worden voor vijf jaar beheer, zodat u langer gebruik kunt maken van het platform. Door te klikken op opties verschijnen de deuropties. Klik in het optiescherm op toevoegen om een beheerпас te registreren.

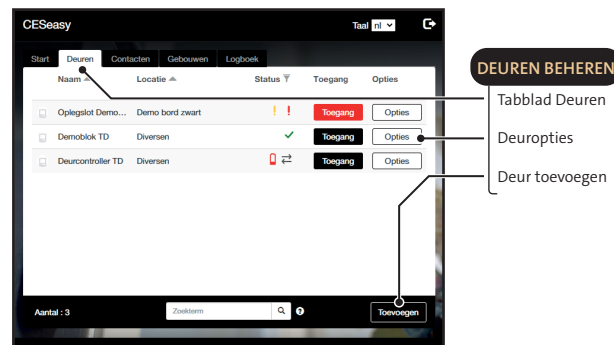

Sleutels beheren

Onder het tabblad *contacten* kan worden ingesteld wie het slot kunnen bedienen en welke bevoegdheden deze contacten hebben. Door te klikken op *toegang* kan toegang verleend worden aan sloten of eventuele accessoires. Door te klikken op *opties* worden de gegevens en de instellingen voor het contact weergegeven. Ook kan een tijdelijke toegang worden ingesteld. Via een e-mail ontvangt de persoon een digitale sleutel die geopend kan worden in de Toegang app.



Onderhoud

Reinig de motorcilinder met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van de motorcilinder. Reinig de binnenkant van de motorcilinder niet.

EG-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaren wij, CESnederland B.V., dat het type radioapparatuur (CESeasy® motorcilinder) conform is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.eur-lex.europa.eu

Teaming up for security
since 1840



CESnederland B.V.

Boogschutterstraat 60

7324 BA Apeldoorn

☎ 055 526 68 90

@ info@ceseasynl

www.ceseasynl